

MANUAL DE ARMADO




IMPORTANTE ANTES DE INICIAR LEA
DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES

NOTA:

- RECUERDE UBICARLO EN UN LUGAR DONDE NO ESTÉ EXPUESTO A LA HUMEDAD, NI A LOS RAYOS SOLARES CONSTANTEMENTE
- REALICE ESTE PROCEDIMIENTO CON CUIDADO SIN GOLPEAR LAS PIEZAS

CAMA FILADELFIA 1.00 / 1.20 / 1.40

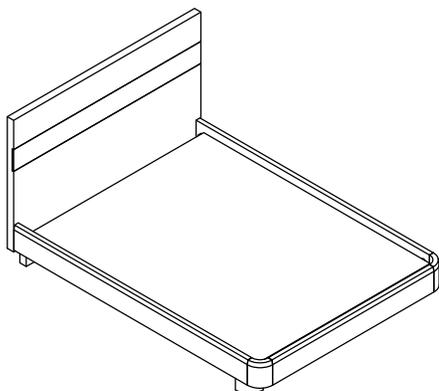

LISTA DE PARTES


| | |
|-----------------|---|
| • CABECERO | 1 |
| • LARGUERO | 2 |
| • PIECERO | 1 |
| • GUIAS | 4 |
| • TABLEX | 1 |
| • BASE FLOTANTE | 1 |

HERRAMIENTAS


- LLAVE FIJA 9/16 O LLAVE INGLESA AJUSTABLE
- LLAVE FIJA 1/2 O LLAVE INGLESA AJUSTABLE

PASOS A SEGUIR


1. UBIQUE CABECERO Y LARGUERO DE LA SIGUIENTE FORMA

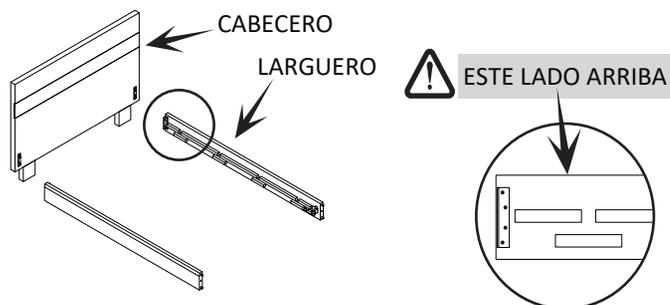


2. UNA CABECERO Y LARGUEROS CON LAS TUERCAS, AJUSTE CON LLAVE FIJA 9/16

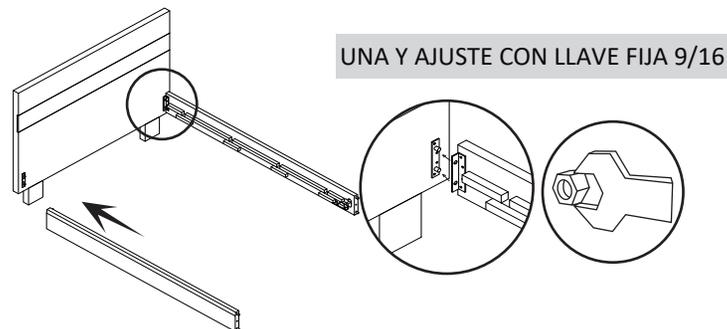


3. REALICE EL MISMO PROCEDIMIENTO CON LA BASE FLOTANTE

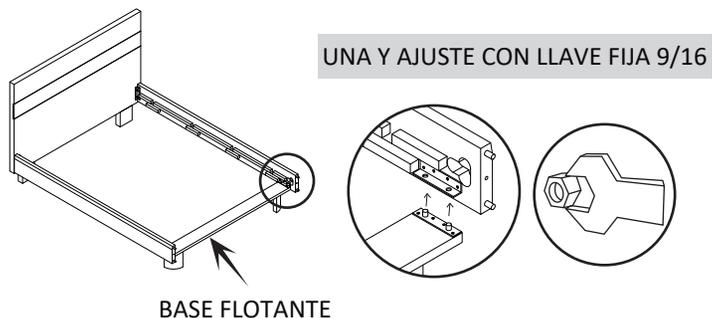

4. UNA EL PIECERO HACIENDO COINCIDIR LOS TARUGOS CON LOS AGUJEROS

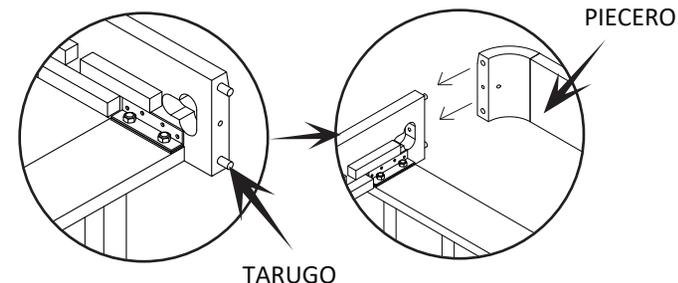


5. UBIQUE EL TAMBOR DENTRO DEL AGUJERO DEL PIECERO

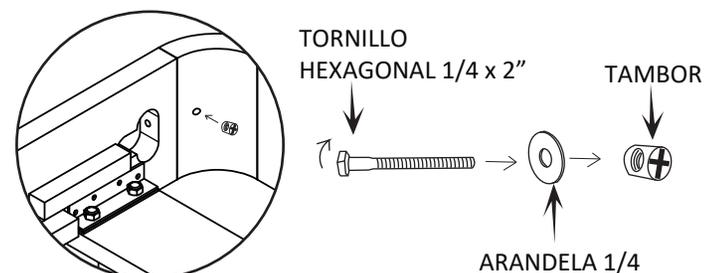


! UNA LARGUERO Y PIECERO CON EL TORNILLO HEXAGONAL AJUSTE CON LLAVE FIJA DE 1/2

6. UBIQUE LAS GUIAS ENTRE LOS ESPACIOS

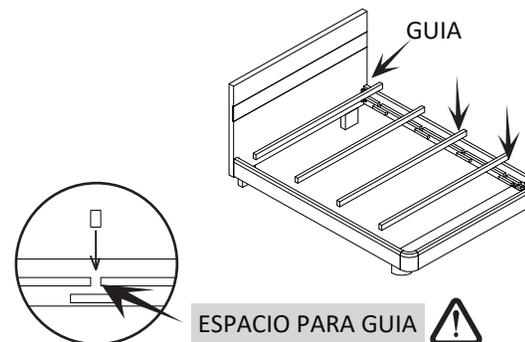

7. UBIQUE EL TABLEX SOBRE LAS GUIAS

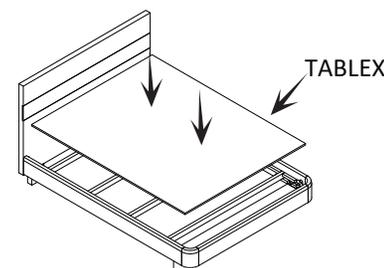

MANUAL DE ARMADO




IMPORTANTE ANTES DE INICIAR LEA
DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES

NOTA:

- RECUERDE UBICARLO EN UN LUGAR DONDE NO ESTÉ EXPUESTO A LA HUMEDAD, NI A LOS RAYOS SOLARES CONSTANTEMENTE
- REALICE ESTE PROCEDIMIENTO CON CUIDADO SIN GOLPEAR LAS PIEZAS

CAMA FILADELFIA 1.60 / 2.00

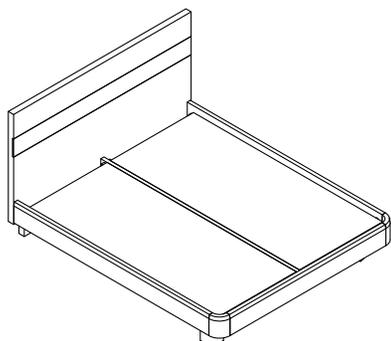

LISTA DE PARTES


| | |
|-----------------|---|
| • CABECERO | 1 |
| • LARGUERO | 2 |
| • PIECERO | 1 |
| • GUIAS | 8 |
| • TABLEX | 2 |
| • 3ER LARGUERO | 1 |
| • BASE FLOTANTE | 1 |

HERRAMIENTAS


- LLAVE FIJA 9/16 O LLAVE INGLESA AJUSTABLE
- LLAVE FIJA 1/2 O LLAVE INGLESA AJUSTABLE

PASOS A SEGUIR


1. UBIQUE CABECERO, LARGUERO Y 3ER LARGUERO DE LA SIGUIENTE FORMA

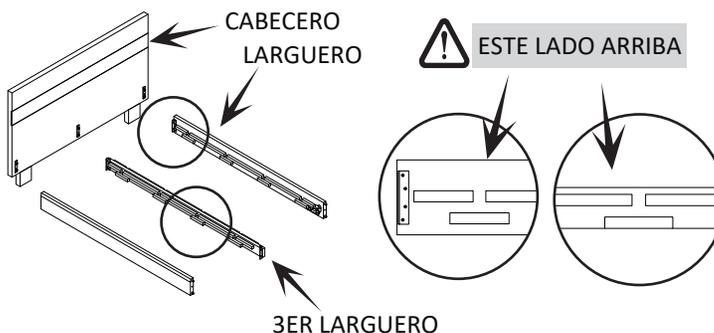


2. UNA CABECERO Y LARGUEROS CON LAS TUERCAS, AJUSTE CON LLAVE FIJA 9/16

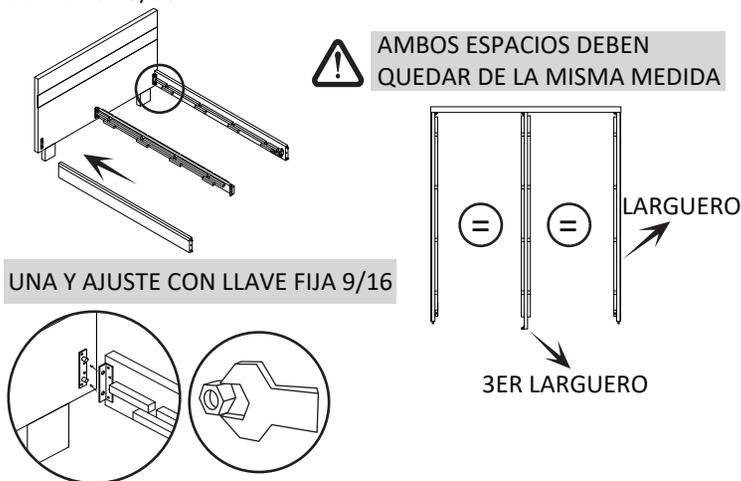


3. REALICE EL MISMO PROCEDIMIENTO CON LA BASE FLOTANTE

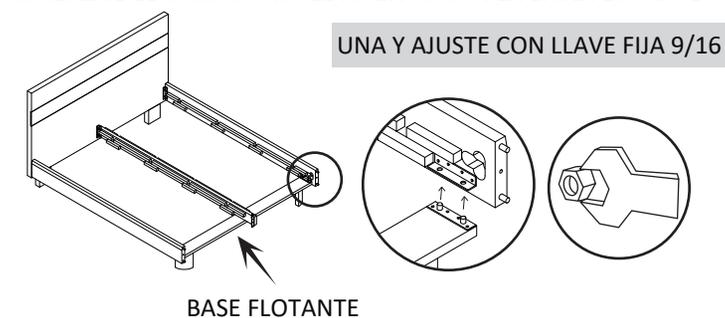

4. UNA EL PIECERO HACIENDO COINCIDIR LOS TARUGOS CON LOS AGUJEROS

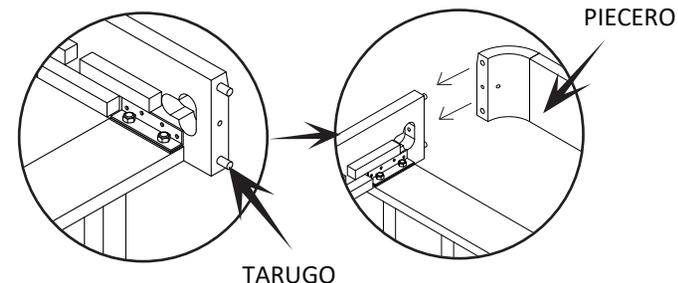


5. UBIQUE EL TAMBOR DENTRO DEL AGUJERO DEL PIECERO

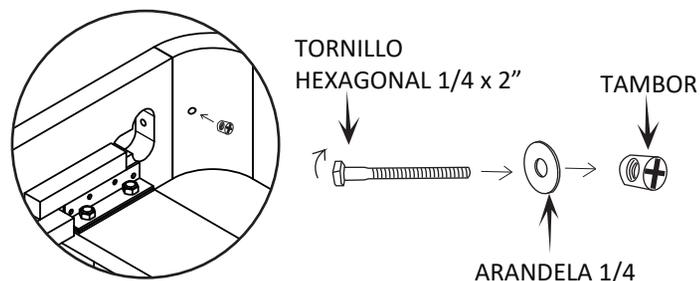

! UNA LARGUERO Y PIECERO CON EL TORNILLO HEXAGONAL AJUSTE CON LLAVE FIJA DE 1/2

6. UBIQUE LAS GUIAS ENTRE LOS ESPACIOS

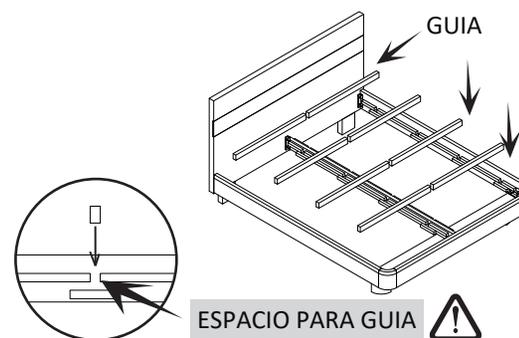

7. UBIQUE EL TABLEX SOBRE LAS GUIAS

